



Tak fordi du valgte Poweredblinds!

Denne guide fører dig gennem installationen af dit ny produkt i nogle få trin. Du finder mere udførlige oplysninger på vores webshop eller ved at skanne QR-koden i denne vejledning.


Garanti

Vi yder to års garanti på samtlige vores gardiner, betjenerer og tilbehør.


Skann **QR-koden** eller indtast den viste **IP-adresse** for at få adgang til en udførlig vejledning.

1 PAKKENS INDHOLD



Manuelt plisségardin

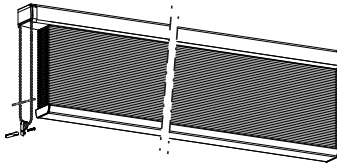



Motoriseret plisségardin

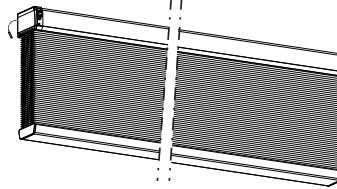





2 OPMÅLING

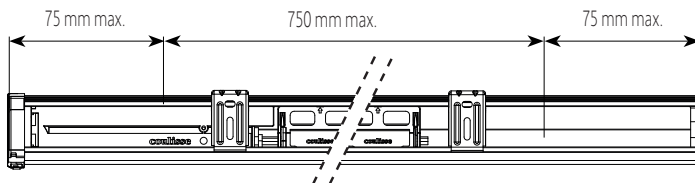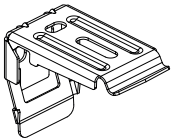

3 FASTGØRELSE AF BESLAG


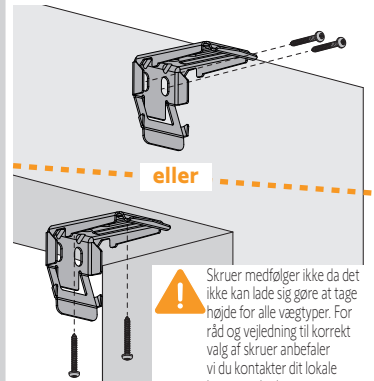



4 INSTALLATION AF PLISSÉGARDIN

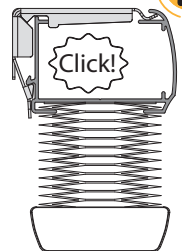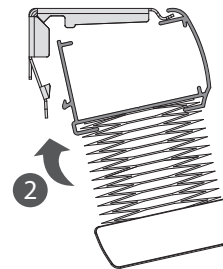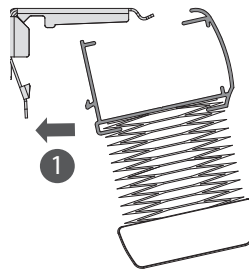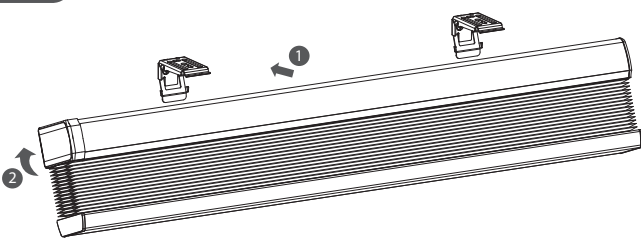

5 MOTORISERET PLISSÉGARDIN : AKTIVERING AF MOTOREN


Batterioplader
Ref. 9027816

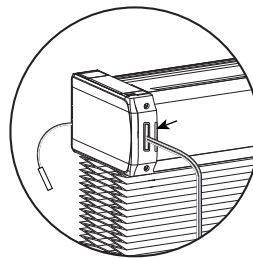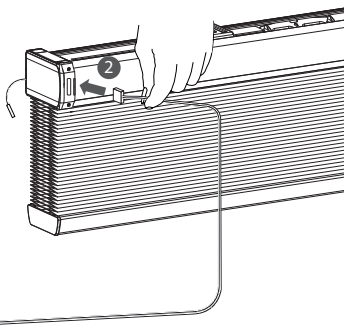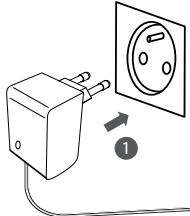

Rullegardinet bevæger sig, når motoren aktiveres





6 MOTORISERET PLISSÉGARDIN : PROGRAMMERING AF MOTOREN

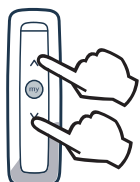

PROG.



0.5 s

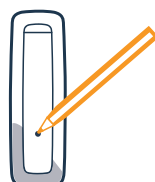





Frekvensbånd og maksimalt strømforbrug:

433.42 MHz - 433.92 MHz
< 10 mW

434.355 MHz
< 10 mW







7 BETJENING AF MOTORISERET PLISSÉGARDIN

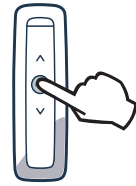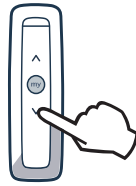
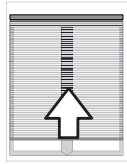
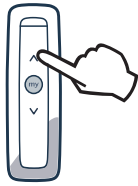


8 MOTORISERET PLISSÉGARDIN : OPLADNING AF MOTOREN

Battery charger
Ref. 9027816

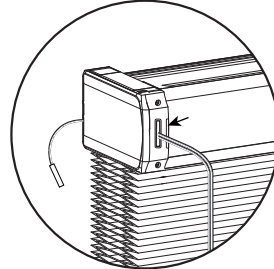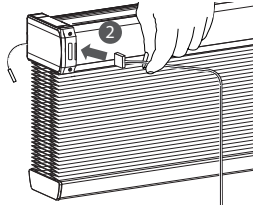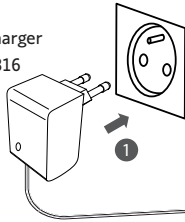


MOTORISERET PLISSÉGARDIN : NULSTILLING

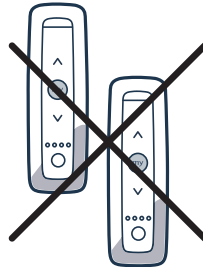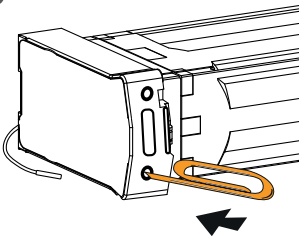

DETTE VIL SLETTE ALLE MOTORENS
INDSTILLINGER SAMT PARREDE
FJERNBETJENINGER.



9 MANUEL BETJENING AF PLISSÉGARDIN

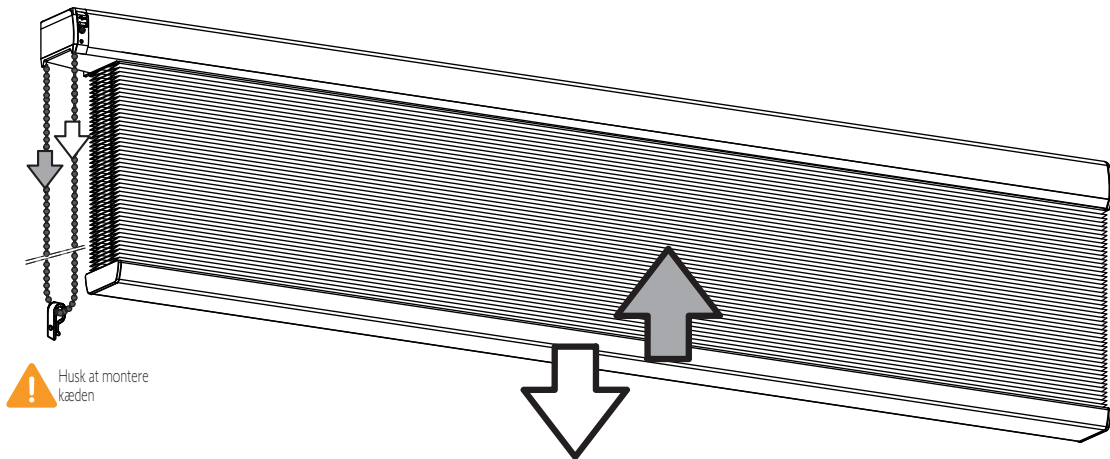

Husk at montere
kæden

Motoriseret plisségardin

Opbevar produktet og batterierne (både ny og brugte) utilgængeligt for børn. Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, så hold op med at benytte produktet og opbevar det utilgængeligt for børn.

Der er risiko for eksplosion eller udsivning af brændbar væske eller gas fra batteriet, hvis det udsættes for høj temperatur (varmelegeme, åben ild), knuses, skæres, eller udsættes for meget lavt lufttryk. Engangs-batterier må ikke forsøges genopladet.

⚠ Forsigtig: Eksplosionsrisiko, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.

⚠ Batterier må ikke blandes sammen med andre typer affald men skal afleveres til den kommunale indsamlingsordning.

Motoriseret / manuelt plisségardin

⚠ Vi værner om miljøet. Enheden må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Den skal afleveres til den kommunale indsamlingsordning.

CE FIGEST B.V. erklærer herved, at det i denne vejledning beskrevne produkt ved korrekt brug opfylder relevante EU-direktiver, specielt Maskindirektivet 2006/42/EØF og Radioudstyrdirektivet 2014/53/EU.

Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen fremgår af Powered Blinds' webshop.
Sven Van Witzenburg, adm.dir.,
Hoofddorp, 12/2021.

Skån QR-koden eller indtast den viste IP-adresse for at få adgang til en udførlig vejledning.

Hjælp

Hvis du får behov for hjælp, så prøv at kigge under «Hjælp og vejledning» på <https://www.poweredblinds.dk/>

FIGEST B.V.
Jacobus Ahrendlaan 1,
2132 LP HOOFFDORP
The Netherlands



<https://poweredblinds-somfy.swipeguide.com>